OFF
Aan/uitschakelaar. De ontvanger wordt door OFF uitgeschakeld en weer ingeschakeld door middel van een van de andere druktoetsen.

P1 tot en met P5
Vooraf afgestemde FM zenders. De vooralstemming geschiedt onder het dekseltje PROGRAMMING, zie de volgende pagina. De twee rode lichtindikatoren lichten op en de groene lichtindikator geeft aan dat er een stereoprogramma ontvangen wordt.

FM
De FM toets wordt ingedrukt. De FM schaal zal dan oplichten en met de draaiknop kan op de gewenste zender worden afgestemd.
De afstemming is juist als de twee lichtindikatoren even sterk oplichten.

De groene lichtindikator geeft aan dat er een stereoprogramma ontvangen wordt.

LW en MW
De toets AM wordt ingedrukt. Omschakelen van langegolf middengolf of omgekeerd geschiedt door drukken op de draaiknop. De betreffende schaal zal dan oplichten.
Indien er op de juiste wijze op een zender is afgestemd, zullen de beide rode lichtindikatoren even krachtig oplichten.

PHONO
Weergave van platen.

TAPE
Weergave van band.
Opname op de band geschiedt door indrukken van de toets die bij het gewenste programma behoort: P1 tot en met P5, FM, AM of PHONO.

VOLUME
Geluidssterkteregeling.

Voorafstemming
Druk op de toets OPEN. Het dekseltje PROGRAMMING zal dan open gaan en de knoppen voor de voorafstemming worden daardoor toegankelijk.

Luidsprekerset 1, wordt ingeschakeld door schuiven naar rechts.

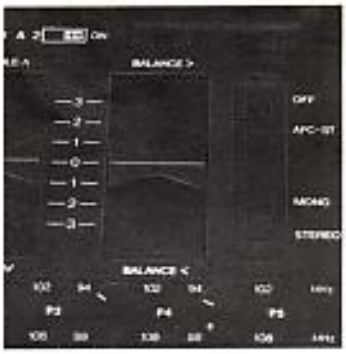

Luidsprekerset 2, stereo in een andere kamer, wordt ingeschakeld door schuiven naar rechts.

BASS en TREBLE, hoge- en lagetonenregeling.
Indien de toets in de richting [^] wordt gevoerd, worden deze toongebieden versterkt. In de rechting [v] wordt dit toongebied gedempt.

BALANCE. Indien de toets in de richting [>] wordt geschoven, verschuift het geluidsbeeld naar rechts. In de richting [<] verschuift dit naar links.

PROGRAM 1 tot en met 5, voorafstemming van FM zenders.

Het paneeltje met de 5 schaaltjes wordt door een lichte druk geopend en de 5 draaiknoppen zijn nu toegankelijk.

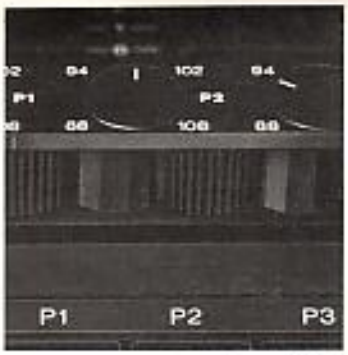

Druk de P1 druktoets in, zet AFC-ST op OFF. Draai nu de draaiknop 1 en stem af op die FM zender die U als programma 1 wenst te ontvangen. De twee rode lichtindikatoren moeten dan even krachtig oplichten.
De draaiknoppen 2 toet en met 5 worden op overeenkomstige wijze op andere FM zenders afgestemd. Daarna wordt AFC-ST weer ingeschakeld en het paneeltje wordt gesloten.

AFC-ST. FM. automatische fijnafstemming van de zenders en geen ruis tussen de zenders

MONO-STEREO omschakelaar, funktioneert bij zowel FM als bij plaat- of bandweergave. Bij een zwakke FM ontvangst kan de ruis worden gedempt door de schakelaar in de stand MONO te zetten.

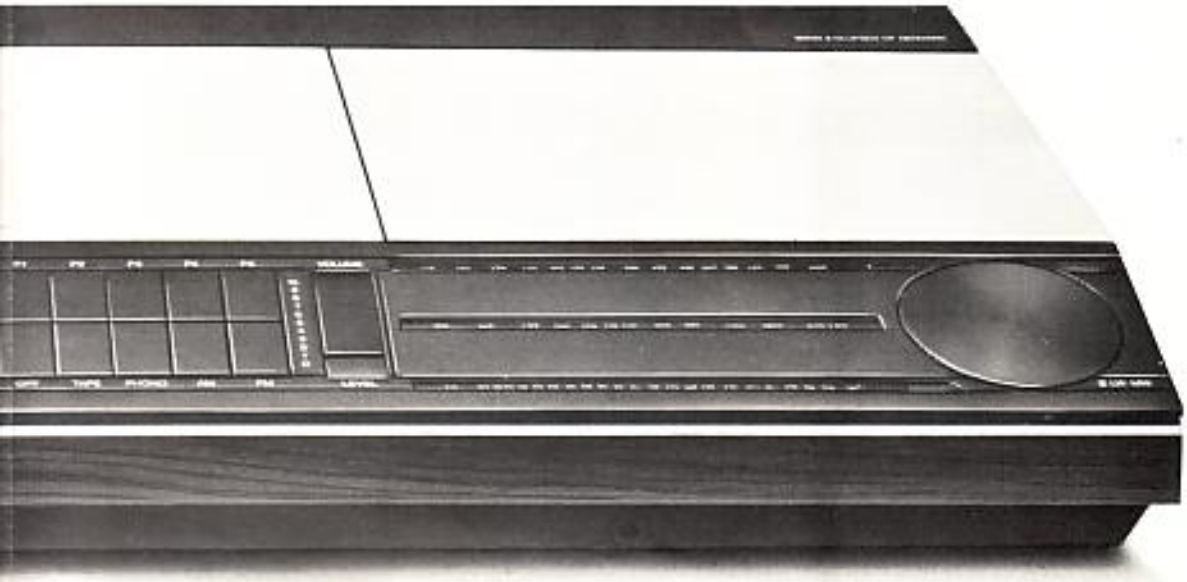

Afspelen van platen
30 cm platen: druk op de toets 33.
17 cm platen: druk op de toets 45.
25 cm platen: voer de pickup arm in tot boven de aanloopgroef van de plaat en druk dan op de toets 33.
Bijzondere 17 cm platen voor 33 toeren per minuut: voer de pickup arm in tot boven de aanloopgroef van de plaat en druk dan op de toets 33.
Pauze: druk op de toets PAUSE. Het afspelen van de plaat kan worden voorgezet door opnieuw de toetsen 33 of 45 in te drukken.
U kunt ook de pickup arm naar een ander gedeelte van de plaat voeren en dan drukken op de toets 33 of 45.
Stoppen voodat de plaat is afgespeeld: druk op de STOP toets.

Pitch control, TURN
Voor de fijninstelling van de toonhoogte. De normale instelling is met de wijzer op 0. Indien een plaat niet met de juiste snelheid is opgenomen of indien U de toonhoogte van een plaat wilt aanpassen aan een muziekinstrument, dan wordt de knop naar + of − gedraaid.

Center adapater
Voor platen met een groot centreergat. Wordt bij normale platen automatisch ingedrukt.

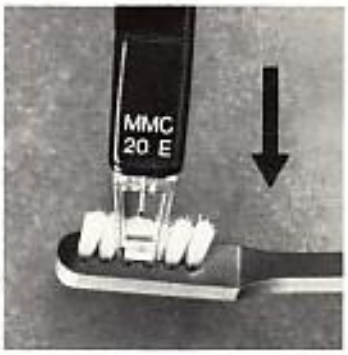

Reiniging van de pickupnaald
Indien het geluid vervormd is, kan dit zijn oorzaak vinden in het opgezamelde stof op de naaldpunt. Gebruik de meegeleverde reinigingsborstel en borstel slechts in de reichting van de pijl om de dunne naaldhouder niet te beschadigen.
Waarschuwing
Let op de chemische reinigingsmiddelen voor platen en naalden. Deze kunnen oplossende stoffen bevatten die onderdelen van de pickup eenheid kunnen aantasten.

Teak en palissander
Indien het houtoppervlak er droog en grauw uitziet kunt U een dunne laag teak- of palisanderolie aan brengen.
U mag dit slechts een of twee keer per jaar doen.

Metalen oppervlakken
De metalen oppervlakken en de draaitafel kunnen normaal worden schoongehouden met een droge doek.
Wees voorzichtig met de pickup naald! Zet het beschermingskapje op voordat U de metalen oppervlakken afstoft en voordat U de platenspeler verplaatst of transporteert.
Mogelijke vetvlekken op de metalen oppervlakken kunnen worden verwijderd met een zachte doek die bevochtigd is met koud of lauwwarm water waarin een sulfomiddel is opgelost. Hierna dient het oppervlak grondig te worden afgedroogd met een droge doek.

Stofdeksel
Voor het schoonmaken van het transparante stofdeksel wordt een goed bekend staand schoonmaakmiddel voor ruiten aanbevolen.
Het gebruik van spiritus moet afgeraden woren daar dit het materiaal kan aantasten.

Afstoffen van platen
Door indrukken van de toets TURN gaat de draaitafel draaien zonder dat de pickup arm wordt ingevoerd.

Internationale garantie
Dit Bang & Olufsen product is gegarandeerd tegen fabricagen materiaalgebreken.
Het is een nationale garantie, die gegeven wordt door de Bang & Olufsen dealers in de landen, waarin het toestel is gekocht.
Die bepalingen van deze garantie zijn voornamelijk van toepassing op het land van oorsprong, maar zij worden ook gehonoreerd door iedere geauthoriseerede Bang & Olufsen dealer in alle andere landen, waar Bang & Olufsen producten op de markt zijn. Om garantie te krijgen in een ander land dan waarin het apparaat oorspronkelijk gekocht werd, is het zeer belangrijk zich ervan te vergewissen dat het originele Bang & Olufsen garantiebewijs, waarop u bij de aankoop aanspraak heeft gemaakt, volledig is ingevuld en dat uw kopie aan de dealer wordt overgelegd, als u hem om serviceverlening verzoekt.

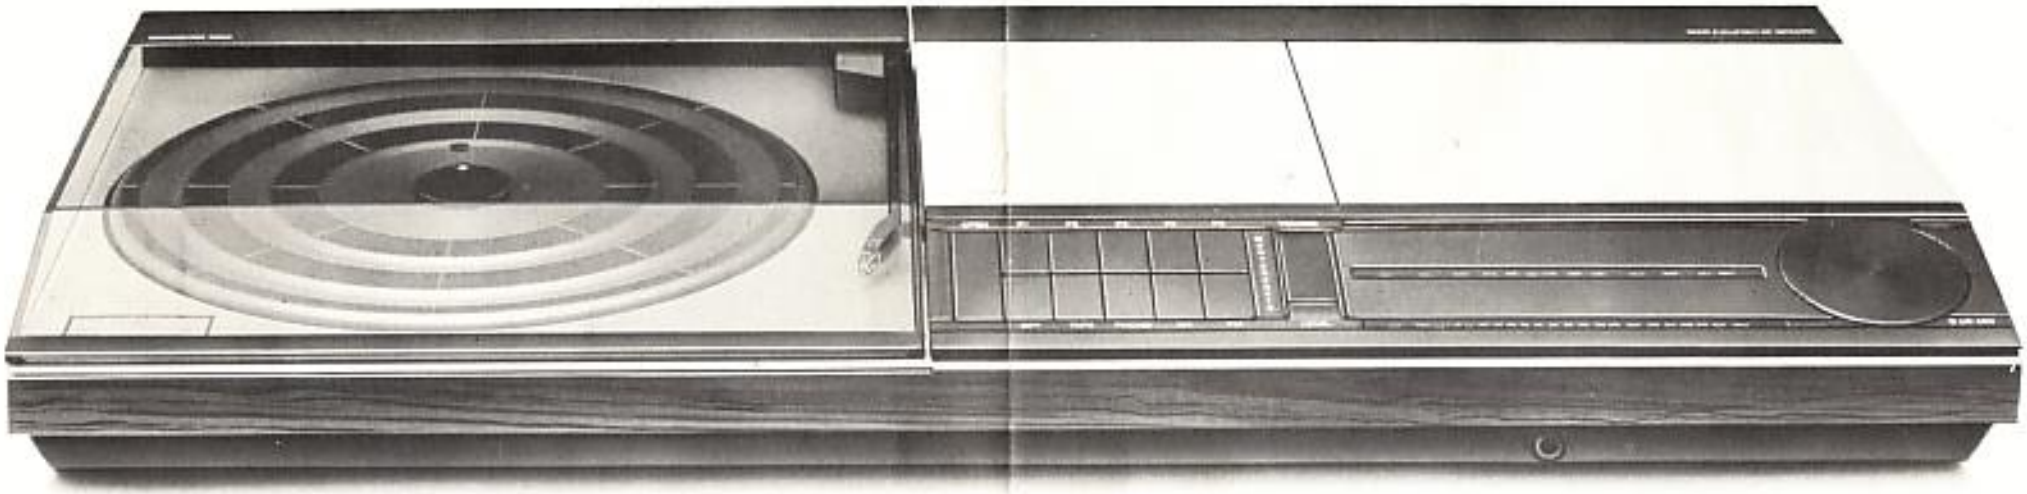

Montag na het transport
Om beschadigingen tijdens het transport te vermijden zijn verschillende onderdelen van de platenspeler gedemonteerd en separaat in schuimplastic verpakt.

Het kontragewicht wordt in het achterste gedeelte van de opneemarm gezet.

Naalddruk
De aanbevolen naalddruk voor de pickupeenheid MMC 20 E is 1,5 gram.

De verende ophanging van het mechanische deel is beveiligd met drie transportschroeven. Deze moeten geheel rechtsom worden gedraaid.
Opmerking: De kleinere schroeven mogen niet verdraaid worden.

De draaitafel wordt op de ondertafel gelegd.
Bewaar de verpakking voor een eventuel later transport van het apparat.

Opstelling
Indien het stofdeksel geheel geopend is, is de hoogte 40 cm. De diepte is 36 cm. De breedte is 79 cm.

Lichtnet
De Beocenter 3300 kan omgeschakeld worden tussen de netspanningen 110, 130, 220 en 240 Volt 50 - 60 Hz. De omschakelaar bevindt zich in de bodem.

Aansluitingen
Stekerbussen voor luidsprekers, antennes en bandrecorder zijn binnen de ontvanger verborgen. Door een lichte druk op OPEN opent zich het paneelte PROGRAMMING en het afdekpaneeltje CONNECTORS wordt opgelicht. De kabels worden aan de achterzijde door een opening binnengevoerd en de stekers kunnen worden ingezet.

FM en AM antennes
Overleg met Uw dealer over de vraag welke antenne het best voor Uw woning geschikt is.

Indien U de begrensde mogelijkheden van een kamerantenne kunt benutten, kunt U een Bang & Olufsen FM antenne, typ 8902010, aanschaffen.
Deze wordt in een houder aan de achterzijde van de ontvanger gezet. De kabel wordt aangesloten aan de stekerbus 240 - 300 Ohm.
De AM stekerbus, voor langeen middengolf, is zo ingericht dat een aangesloten Fm antenne ook kan fungeren voor AM tenzij een bijzondere AM antenne wordt aangesloten.

Luidsprekers
Er kunnen in totaal 4 luidsprekers aan de Beocenter 3300 worden aangesloten. Luidsprekerset 1 voor stereoweergave in de kamer waar het apparaat staat opgesteld. Luidsprekerset 2 voor stereoweergave in een andere kamer.
Er wordt aanbevolen 4 Ohms luidsprekers te gebruiken die berekend zijn op een kontinue belasting van minstens 40 Watt.
De linker luidsprekers worden aan L aangesloten, de rechter aan R.

Bandrecorder
De stekerbus TAPE wordt met behulp van kabel type 0961014 aan een bandrecorder aangesloten.

Hoofdtelefoon
Een stereohoofdtelefoon kan worden aangesloten met behulp van de stekerbus aan de voorzijde van de ontvanger.